

# Monteringsanvisning för Basic, Extensio och Nordic



1 Avemballera enheten.  
Vissa enheter kan vara fastskruvade i pallen, öppna de undre boxarna och avlägsna eventuell skruv.  
Kontrollera så att enheten ej har någon fraktskada. (Fraktskador skall anmärkas på fraktsedeln och rapporteras omgående, montera ej skadade enheter).


2 Fäst de 2 monteringsbeslagen höger resp. vänster på väggen (skruv medföljer ej).

Mått X i mm: **Basic**  
1 box i bredd : X=274  
2 boxar i bredd : X=559  
3 boxar i bredd : X=844  
4 boxar i bredd : X=1129




**Nordic**  
2 boxar i bredd : X=729  
3 boxar i bredd : X=1099  
4 boxar i bredd : X=1469

**Extensio**  
1 box i bredd : X=359  
2 boxar i bredd : X=729  
3 boxar i bredd : X=1099  
4 boxar i bredd : X=1469


**Rekommenderade högsta och lägsta mått**  
Centrum övre inkastspringa max 1600 mm  
Centrum nedre inkastspringa min 700 mm

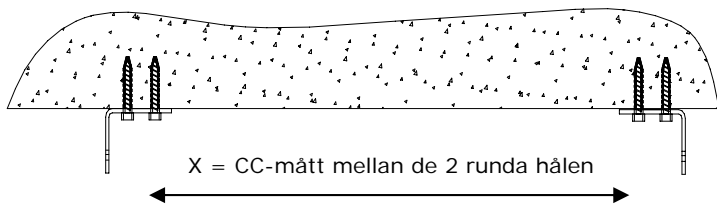

3 Häng upp enheten på beslagen.

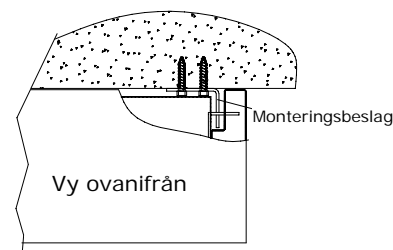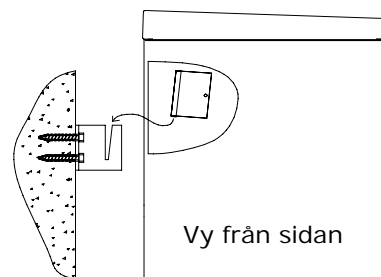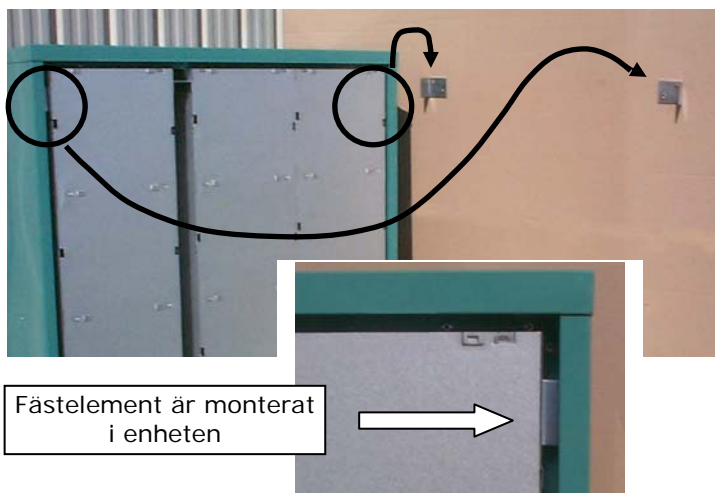

4 Enheten skall förankras med skruv i de nedre facken på enheten.

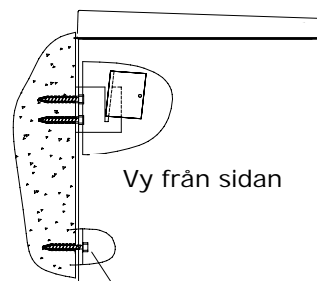

Förankringsskruv (Skruv medföljer ej)

➤ Renn rekommenderar att montera ett skärmtak över enheten vid utomhusmontage.