

Monteringsanvisning för Basic, Extensio och Nordic



- 1 Avemballera enheten.
Vissa enheter kan vara fastskruvade i pallen, öppna de undre boxarna och avlägsna eventuell skruv.
Kontrollera så att enheten ej har någon fraktskada. (fraktskador skall anmärkas på fraktsedeln och rapporteras omgående, montera ej skadade enheter).

- 2 Fäst de 2 monteringsbeslagen höger resp. vänster på väggen. (skruv medföljer ej).

Mått X i mm :

Basic

1 box i bredd : X=261
2 boxar i bredd : X=546
3 boxar i bredd : X=831
4 boxar i bredd : X=1116


Nordic

2 boxar i bredd : X=716
3 boxar i bredd : X=1086
4 boxar i bredd : X=1456



Extensio

1 box i bredd : X=346
2 boxar i bredd : X=716
3 boxar i bredd : X=1086
4 boxar i bredd : X=1456



Rekommenderade högsta och lägsta mått
Centrum övre inkastspringa max 1600mm
Centrum nedre inkastspringa min 700 mm

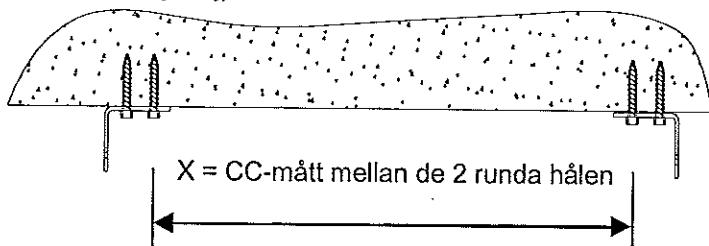

- 3 Häng upp enheten på beslagen.

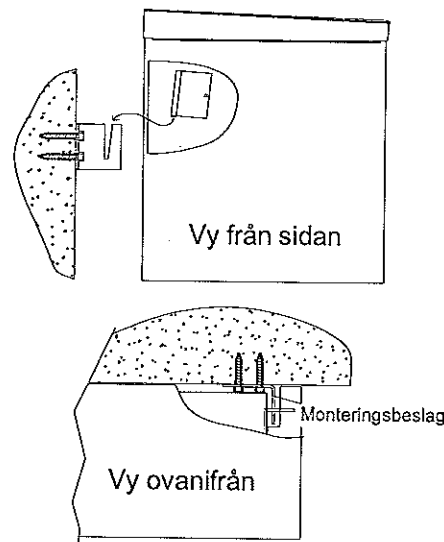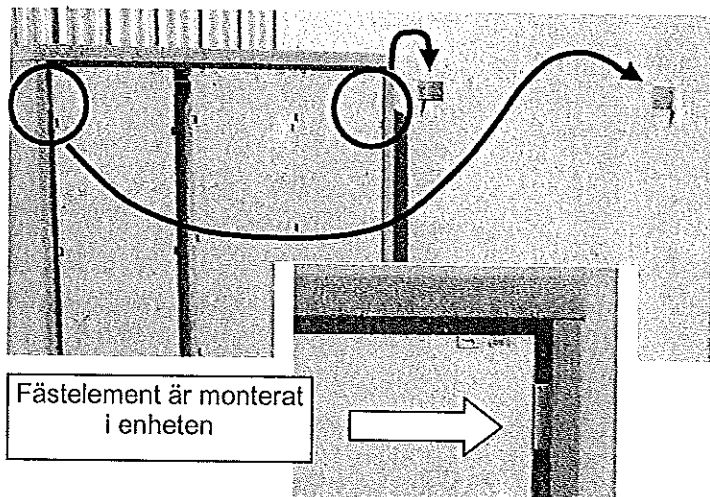

- 4 Enheten skall förankras med skruv i de nedre facken på enheten.

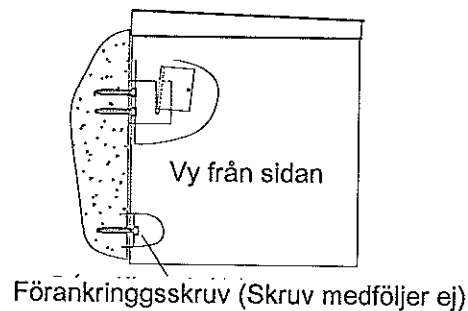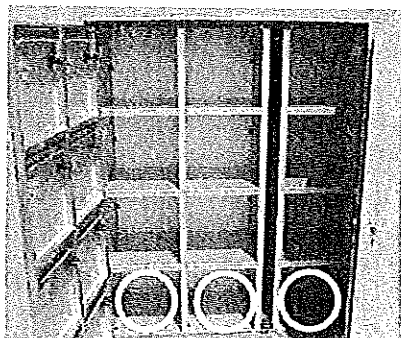

➤ Rantz rekommenderar att montera ett skärmtak över enheten vid utomhusmontage.